ViewSonic®

PLED-W600/PLED-W800
Proiettore a LED
Manuale dell'utente

Modello N. VS15897/VS15898

Grazie per aver scelto ViewSonic

Con oltre 25 anni come fornitore leader mondiale di soluzioni visive, ViewSonic si sforza di superare le aspettative mondiali di evoluzione tecnologica, innovazione e semplicità. Noi di ViewSonic riteniamo che i nostri prodotti abbiano il potenziale per avere un impatto positivo nel mondo e siamo fiduciosi che il prodotto ViewSonic scelto sia estremamente utile.

Grazie di nuovo per aver scelto ViewSonic!

ViewSonic®

Informazioni sulla conformità

Dichiarazione di conformita FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Regole della FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in una installazione residenziale. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente che sia su un circuito diverso da quello a cui è collegata l'antenna.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

Avviso: Si avvisa che cambiamenti e modifiche, non espressamente approvate dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Dichiarazione IC (Industry Canada)

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Conformità CE per i paesi Europei

CE Il dispositivo è conforme alla Direttiva EMC 2004/108/EC e alla Direttiva sul Basso Voltaggio 2006/95/EC.

Le informazioni di seguito riportate sono valide esclusivamente per gli Stati membri dell'Unione Europea:

Il marchio è conforme alla direttiva sui Residui degli Apparati Elettrici ed Elettronici 2002/96/EC (WEEE).

Il marchio indica la necessità di NON disfarsi dell'apparecchiatura, batterie scariche o accumulatori come rifiuti urbani non differenziati compresi, ma di utilizzare il sistema di raccolta e restituzione disponibile.

Se le batterie, gli accumulatori e le batterie a bottone inclusi con l'apparecchiatura riportano il simbolo Hg, Cd o Pb, significa che la batteria contiene metallo pesante in una quantità superiore allo 0,0005 % di mercurio, allo 0,0002 % di cadmio, o allo 0,004 % di piombo.

Dichiarazione di conformità RAEE2

Questo prodotto è stato progettato e prodotto in conformità alla Direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE2) ed è inteso per adeguarsi ai valori massimi di concentrazione redatti dal TAC (Technical Adaptation Committee) Europeo, come riportato di seguito:

Sostanza	**Concentrazione massima proposta**	**Concentrazione effettiva**
Piombo (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercurio (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmio (Cd)	0.01%	< 0.01%
Cromo esavalente (Cr^{6+})	0.1%	< 0.1%
Difenile polibromurato (PBB)	0.1%	< 0.1%
Etere di difenile polibromurato (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Alcuni componenti dei prodotti sopra elencati sono esenti in base all'Allegato III della Direttiva RAEE2, come segue:

Esempi dei componenti esenti sono:

1. Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali fino ad un massimo (per lampada):
   (1) Lampade corte (≦500 mm): massimo 3,5 mg per lampada.
   (2) Lampade medie (＞500 mm e ≦1.500 mm): massimo 5 mg per lampada.
   (3) Lampade lunghe (＞1.500 mm): massimo 13 mg per lampada.
2. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici.
3. Piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non superiore allo 0,2% in peso.
4. Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso.
5. Leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.
6. Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85% o più di piombo in peso).
7. Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica.

Istruzioni importanti per la sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Rispettare tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questa unità in presenza di acqua.
6. Pulire con un panno morbido e pulito.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare l'unità secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come caloriferi, griglie di ventilazione, stufe, o altri dispositivi (amplificatori inclusi) che producono calore.
9. Non compromettere la sicurezza delle spine dotate di messa a terra polarizzate. Una spina polarizzata ha due lame, di cui una più grande rispetto all'altra Una spina dotata di messa a terra ha due lame e un dente per la messa a terra. La lama più grande e il terzo dente vengono fornite per la propria sicurezza. Se la spina fornita non corrisponde alla presa, consultare un elettricista per una sostituzione della presa obsoleta.
10. Proteggere il cavo di alimentazione dalla possibilità di venire calpestato o stretto, in particolare se collegato ad una presa. Utilizzare prese vicine al punto in cui il cavo esce dall'unità. Assicurarsi che la presa di alimentazione si trovi vicino all'unità, in modo da essere facilmente accessibile.
11. Utilizzare solo aggiunte/accessori specificati dal produttore.
12. Utilizzare solo con il carrello, il piedistallo, il treppiedi, la staffa o la tavola specificati dal produttore o venduti insieme all'unità. Quando viene utilizzato un carrello, fare attenzione nel muovere la combinazione carrello/unità per evitare danni dovuti a un rovesciamento.

13. Scollegare l'unità dalla presa quando non utilizzata per lunghi periodi di tempo.
14. Per l'assistenza, fare riferimento a un personale qualificato. L'assistenza è richiesta quando l'unità viene danneggiata in qualsiasi modo, per esempio: se il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati, se il liquido viene rovesciato o se degli oggetti cadono nell'unità, se l'unità è esposta a piogge o umidità, o se l'unità non funziona in modo normale o è stata fatta cadere.

Le informazioni del copyright

Copyright © ViewSonic Corporation, 2014. Tutti i diritti sono riservati.

Macintosh e Power Macintosh sono marchi registrati di Apple Inc.

Microsoft, Windows, e il logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

ViewSonic e il logo dei tre uccellini sono marchi registrati di ViewSonic Corporation.

VESA è un marchio registrato della Video Electronics Standards Association. DPMS e DDC sono marchi registrati di VESA.

PS/2, VGA e XGA sono marchi registrati della International Business Machines Corporation.

Dichiarazione liberatoria: ViewSonic Corporation non sarà responsabile per omissioni, errori tecnici o editoriali qui contenuti, né per danni incidentali o consequenziali derivanti dalla fornitura del presente materiale, dalle prestazioni o dall'uso di questo prodotto.

In vista del continuo miglioramento del prodotto, ViewSonic Corporation si riserva il diritto di modificarne le specifiche senza preavviso. Le informazioni contenute nel presente documento potrebbero subire modifiche senza preavviso.

Nessuna parte di questo documento può essere copiata, riprodotta o trasmessa con qualsivoglia mezzo e per qualsivoglia scopo senza previo consenso scritto di ViewSonic Corporation.

Registrazione del prodotto

Per soddisfare possibili esigenze future del prodotto, e per ricevere altre informazioni sul prodotto appena disponibili, visitare la sezione dalla propria zona sul sito ViewSonic per registrare il prodotto.

Il CD ViewSonic offre anche la possibilità di stampare il modulo di registrazione del prodotto. Al termine, spedirlo per posta o via fax all'ufficio ViewSonic pertinente. Per trovare il modulo di registrazione, usare la directory":\CD\Registration".

La registrazione del prodotto prepara al miglio per le esigenze future di assistenza tecnica.

Stampare questa guida ed inserire le informazioni nella sezione "Memorandum".

Per altre informazioni, vedere la sezione "Assistenza clienti" di questa guida.

Memorandum

Nome prodotto:	PLED-W600/PLED-W800 ViewSonic LED Projector
Numero modello:	VS15897/VS15898
Numero documento:	PLED-W600/PLED-W800_UG_ITL Rev. 1A 08-25-14
Numero di serie:	_____
Data di acquisto:	_____

Smaltimento del prodotto al termine della sua vita utile

La lampada di questo prodotto contiene mercurio, che può essere pericoloso per l'uomo e l'ambiente. Fare attenzione e smaltire in conformità alle leggi locali, statali o federali.

ViewSonic rispetta l'ambiente e si impegna a lavorare e vivere in modo ecologico. Grazie per partecipare a una informatica più intelligente ed ecologica. Visitate il nostro sito web ViewSonic per saperne di più.

USA e Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/

Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

Indice

Introduzione 9

Contenuto della confezione 9
Panoramica del prodotto 10
Telecomando 11

Installazione 12

Volume acceso/spento 12
Regolare l'altezza dell'immagine proiettata 12
Regolare l'immagine proiettata 13
Collegamento alla sorgente di ingresso - HDMI/MHL o COMPUTER 14
Collegamento della sorgente in ingresso - Composito AV IN (solo PLED-W800) 15
Inserimento di una scheda SD (solo PLED-W800) 15
Inserimento di un'unità Flash USB (solo PLED-W800) 16
Montaggio del Proiettore 16

Uso del menu multimediale (solo PLED-W800) 17

Come usare il menu multimediale 17
Visualizzazione di foto 19
Impostazioni foto 20
Riproduzione di video 21
Impostazioni video 22
Riproduzione di musica 23
Impostazioni musica 24
Visualizzazione di documenti 25
Impostazioni del sistema di visualizzazione 26
Display USB 27
Schermo WiFi 28
Configurare il collegamento wireless (tramite modalità AP) 29
Configurare il collegamento wireless (tramite modalità Client) 30
Streaming multimediale 31
Mirroring dello schermo 32
Regolare le impostazioni del menu per la sorgente in ingresso esterna. 33
Utilizzo del menu principale 35

Appendice 37

Elenco dei file multimediali supportati (solo PLED-W800) 37
Specifiche 42
Risoluzione dei problemi 43

Introduzione

Contenuto della confezione

Disimballare e controllare il contenuto della confezione per accertarsi che tutte le parti elencate di seguito siano nella confezione. Qualora mancasse qualcosa, contattare il nostro servizio assistenza.

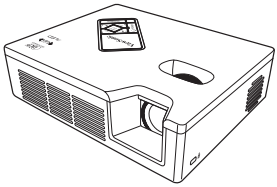

Proiettore



Cavo di alimentazione



Adattatore di corrente AC

Cavo HDMI

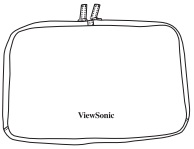

Borsa da trasporto morbida

Telecomando (con batterie)

Guida rapida

CD-ROM (Manuale dell'utente)

NOTE

- *A causa delle differenti applicazioni di ciascun Paese, gli accessori possono variare a seconda della regione.*
- *Accertarsi di smaltire correttamente le batterie esauste in conformità con le normative locali.*

Panoramica del prodotto

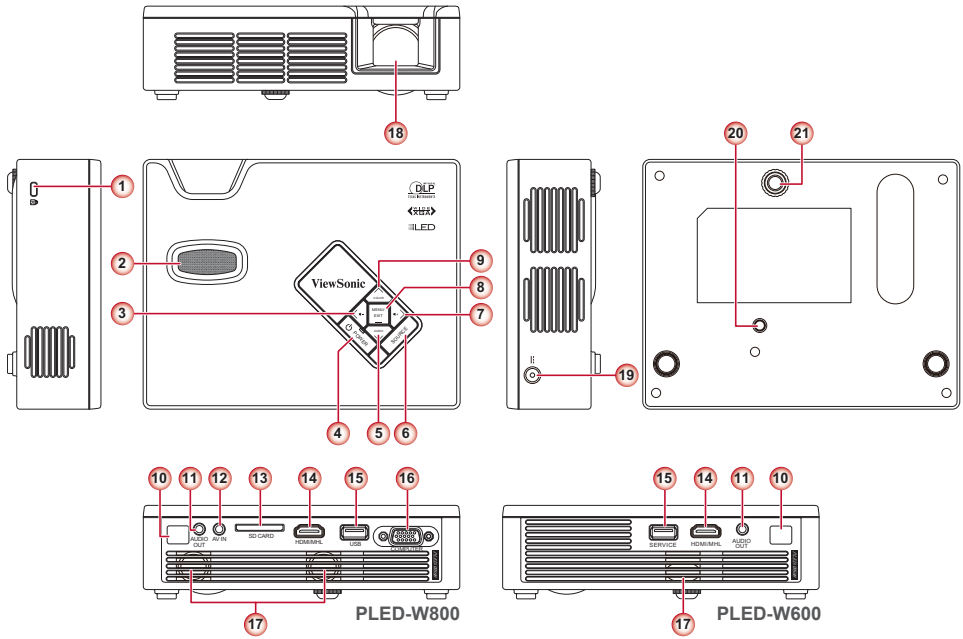

1. Kensington Lock
2. Ghiera messa a fuoco
3. Pulsante Sinistra / Audio - (<)
4. Tasto alimentazione (⏻)
5. Pulsante Giù / Audio - (∨)
6. Pulsante sorgente (**SOURCE**)
7. Pulsante Destra / Audio + (>)
8. Pulsante Menu (**MENU**)
9. Pulsante su / Modo colore (∧)
10. Ricevitore IR
11. Connettore Uscita audio
12. Connettore Ingresso A/V
13. Slot scheda SD
14. Connettore HDMI/MHL
15. Connettore USB
16. Connettore COMPUTER
17. Altoparlante
18. Obiettivo
19. Ingresso CC
20. Foro a vite per treppiede
21. Piedino di elevazione

NOTE

■ *Gli elementi 3,5, 7~9 sono anche tasti di funzione. Le funzioni variano in base alla modalità corrente.*

Telecomando

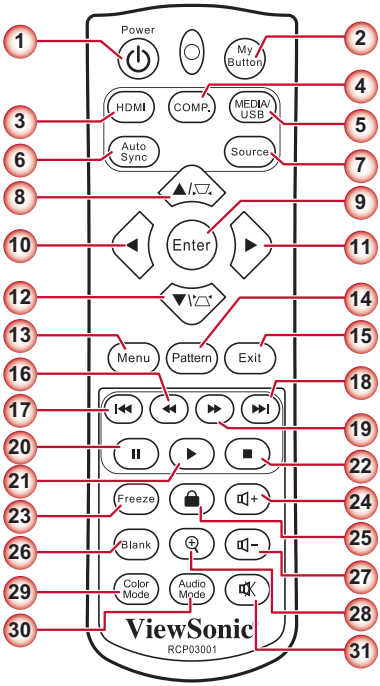

1. Power
2. My Button
3. HDMI*
4. Computer*
5. Media/USB*
6. Sincronizzazione automatica*
7. Fonte*
8. Su / Keystone
9. Enter
10. Sinistra
11. Destra
12. Giù / Keystone
13. Menu
14. Pattern
15. Esci
16. Indietro veloce*
17. Precedente*
18. Successivo*
19. Avanti veloce*
20. Pausa*
21. Riproduci*
22. Arresto*
23. Freeze
24. Volume +
25. Blocco tastierino
26. Blank
27. Volume -
28. Ingrandimento +/-
29. Modo colore
30. Modo audio
31. Mute

NOTE

- *I pulsanti segnalati con "*" funzionano solo sul proiettore PLED-W800.*

Installazione

Volume acceso/spento

1. Collegare il cavo di alimentazione al connettore di ingresso DC sul proiettore.

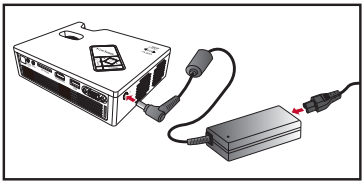

2. Inserire la spina all'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa di corrente. Le spie LED di stato sono rosse in modalità standby.

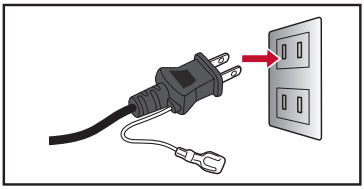

3. Premere il **pulsante di alimentazione** (⏻) per accendere o spegnere il proiettore. Il LED di stato diventaverde quando il proiettore è acceso.

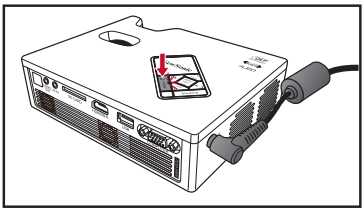

Regolare l'altezza dell'immagine proiettata

Il proiettore è dotato di un piedino d'elevazione per regolare l'altezza dell'immagine proiettata.

Per regolare l'altezza:

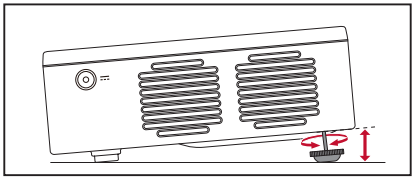

Ruotare il piedino d'elevazione per regolare la posizione dell'immagine proiettata all'altezza desiderata.

NOTE

- *Se la funzione di distorsione automatica è attivata e non ci sono modifiche entro 2-3 secondi, il proiettore regolerà automaticamente la visualizzazione dell'immagine attraverso la funzione di distorsione automatica.*

Regolare l’immagine proiettata

DIMENSIONI SCHERMO Schermo 16:10		DISTANZA DI PROIEZIONE	
(D)		(A)	
(pollici)	(metri)	(pollici)	(metri)
24	0,61	28,5	0,72
32	0,81	38,0	0,96
40	1,02	47,5	1,21
48	1,22	57,0	1,45
56	1,42	66,5	1,69
64	1,63	76,0	1,93
72	1,83	85,5	2,17
80	2,03	95,0	2,41
100	2,54	118,7	3,02

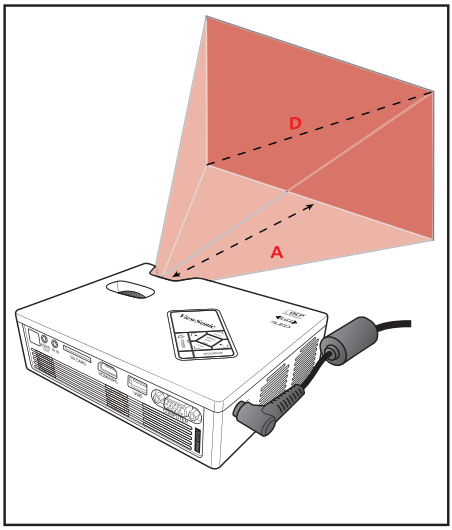

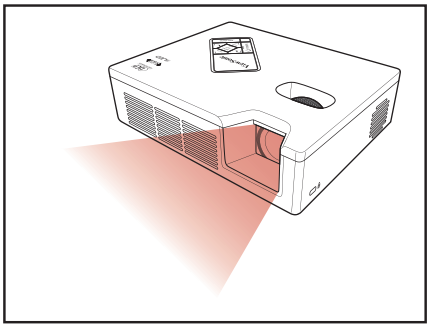

Regolare la messa a fuoco finché l'immagine non sarà chiara.

Collegamento alla sorgente di ingresso - HDMI/MHL o COMPUTER

Collegamento HDMI/MHL

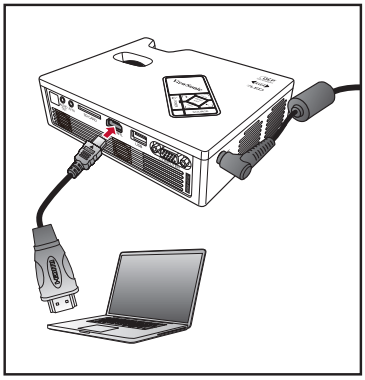

Collegamento al portatile/computer

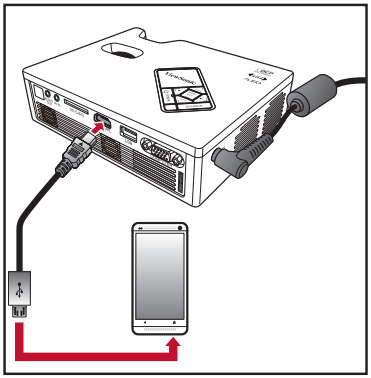

Collegamento ai dispositivi mobili

Collegamento COMPUTER (solo PLED-W800)

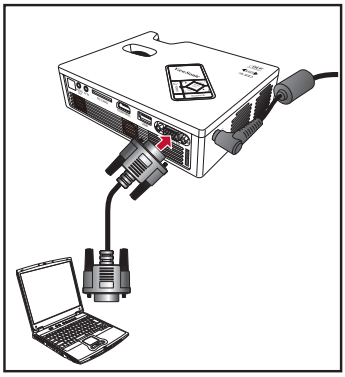

Collegamento al portatile/computer

1. Collegare il dispositivo COMPUTER / HDMI usando un cavo adeguato.
2. Dopo l'accensione del proiettore, premere il tasto **SOURCE** sul pannello di controllo oppure il tasto **HDMI**/**COMP.** sul telecomando per selezionare la sorgente di ingresso adeguata.

Collegamento della sorgente in ingresso - Composito AV IN (solo PLED-W800)

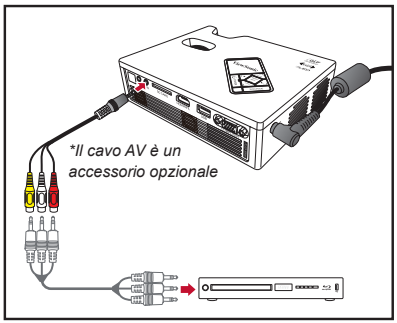

Collegamento al lettore DVD

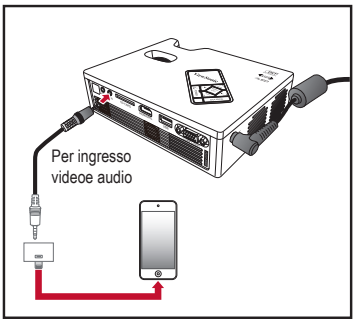

Collegamento a iPod Touch 5

1. Collegare la sorgente in ingresso AV.
2. Dopo l'accensione del proiettore, premere il tasto **SOURCE** sul pannello di controllo per selezionare la sorgente in ingresso adeguata.

Specifiche del cavo Audio/Video

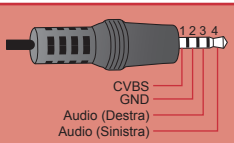

PIN	Segnale
1	CVBS
2	GND
3	Audio (Destra)
4	Audio (Sinistra)

NOTE

- *Tutti gli altri nomi di marche e prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive società.*
- *I cavi che collegano i dispositivi di uscita video non sono forniti, contattare il fornitore del dispositivo.*
- *iPod nano/iPod Touch/iPhone/iPod classico (versione 5 e superiore)*
- *Ideato per iPod/iPhone/Smartphone/PMP con funzioni di uscita TV. L'uso con dispositivi dotati di tensione segnale audio > 0,3 Vrms non è consigliato.*
- *La modalità composita supporta solo la sorgente video in ingresso.*

Inserimento di una scheda SD (solo PLED-W800)

Inserire una scheda SD nello slot con i contatti dorati rivolti verso il basso.

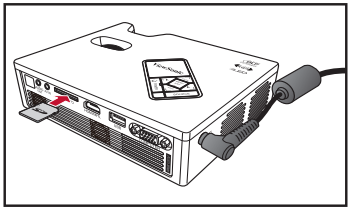

NOTE

- *Per estrarre la scheda SD, basta tirarla verso l'esterno dello slot.*
- *Non togliere la scheda SD mentre il proiettore sta proiettando immagini dalla scheda. Questo potrebbe causare la perdita di dati o danni alla scheda.*
- *Supporta schede SD fino a 32GB.*
- *La scheda SD non è inclusa nel pacchetto.*

Inserimento di un'unità Flash USB (solo PLED-W800)

Inserire una unità flash USB nel connettore USB che si trova sul retro del proiettore.

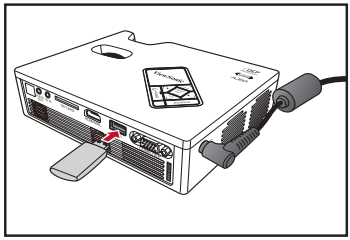

NOTE

- *Supporta l'unità flash USB con i formati FAT32 e NFTS.*

Montaggio del Proiettore

Avvitare un treppiede standard nel foro a vite del proiettore.

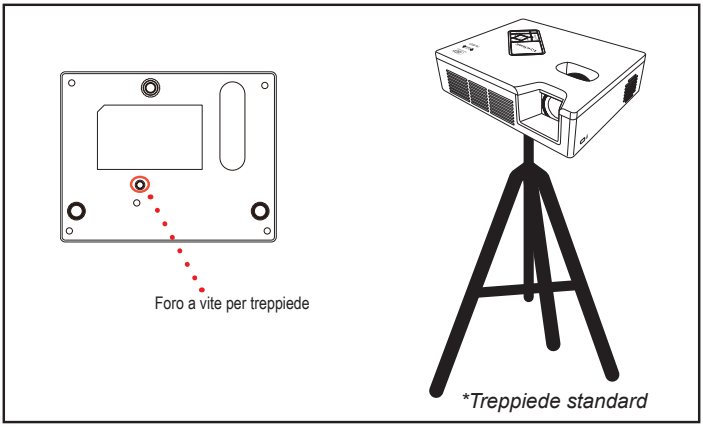

NOTE

- *Il treppiede è un accessorio opzionale.*

Uso del menu multimediale (solo PLED-W800)

Come usare il menu multimediale

Telecomando

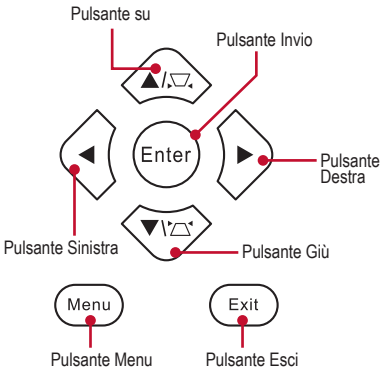

Menu Home

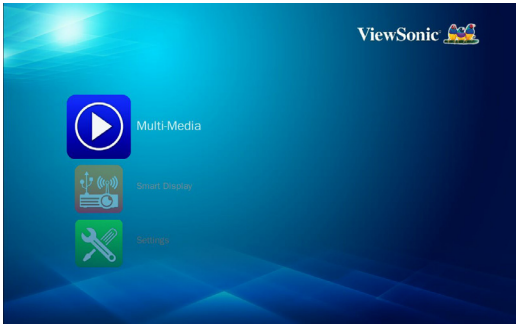

Premere ▲/▼ per selezionare l'elemento del menu a cui si desidera accedere e premere **ENTER**/▶ per accedere alla schermata del menu.

Pannello di controllo

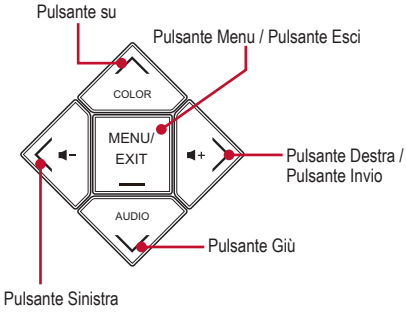

Nota
Sulla parte inferiore della maggior parte delle schermate viene visualizzato un pulsante guida. La guida varia in base alla modalità corrente. Premere il pulsante corrispondente per selezionare l'opzione o il funzionamento.

Pulsante Guida

Funzionamento generale (es. utilizzo del telecomando)

- Per accedere al menu Home, utilizzare il pulsante **SOURCE** per cambiare le sorgenti, finché non viene raggiunto Multimedia/USV.
- Utilizzare ▲/▼ per evidenziare l'opzione del menu principale desiderata e premere **ENTER**/▶ per confermare la selezione.
- Per riprodurre i file multimediali, premere ▲/▼ per selezionare [Multimedia] e premere **ENTER**/▶ per accedere alla modalità sorgente dati. Quindi premere ▲/▼ per selezionare la sorgente dati desiderata e premere **ENTER**/▶ per accedere al sottomenu MultiMedia.
- Le funzionalità dei pulsanti variano in base alla modalità corrente.

Sottomenu Multimedia

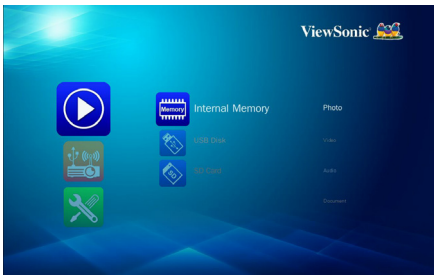

Menu Foto

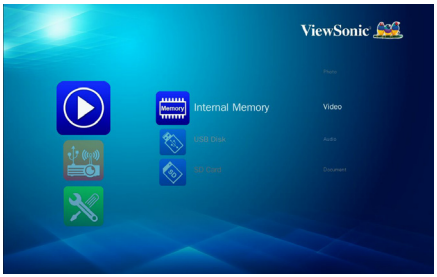

Menu Video

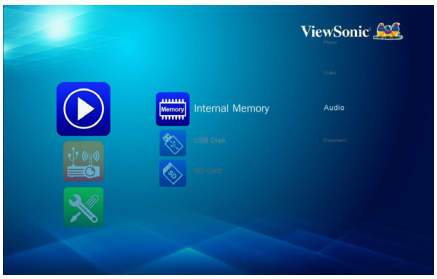

Menu Audio

Menu Documenti

Memoria interna

La memoria interna è una forma di archiviazione dei dati del computer.

Trasferimento dei file

Il trasferimento dei file è in grado di trasferire i dati del computer sulla memoria interna del proiettore tramite un cavo USB singolo (Tipo A a Tipo A). Il computer rileverà la "memoria interna" del proiettore come un dispositivo di archiviazione.

1. In modalità Multimedia, selezionare **Smart Display** > **Display USB**. Fare riferimento a Display USB 27.
2. Collegamento: Collegare il cavo USB alla porta USB tipo A del proiettore e alla porta USB tipo A del computer.
3. Dopo il riconoscimento della memoria del proiettore da parte del computer, è possibile spostare il mouse sui file di film/musica nella memoria del proiettore.

Visualizzazione di foto

Per visualizzare le foto dall'unità flash USB o dalla scheda SD, attenersi a quanto segue:

Selezionare sorgente dati

Accedere al menu Home

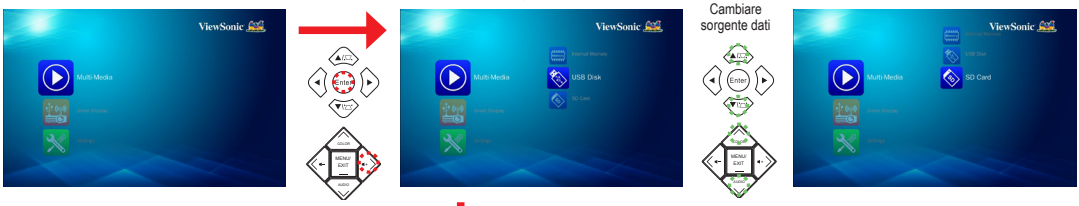

Selezionare [Foto]

Selezionare file foto

Anteprima file

NOTE

- *La schermata visualizzata può variare in base alla sorgente dati selezionata nella fase precedente.*
- *È inoltre possibile premere ▶ sul telecomando per accedere al sottomenu o confermare la selezione.*

Visualizzazione a schermo intero

Se la funzione presentazione è abilitata, le foto sono visualizzate in maniera continua ad intervalli specifici.

NOTE

- *Il pulsante guida scompare quando la tastiera non è utilizzata per 3 secondi. Per visualizzare il pulsante guida, premere un tasto qualsiasi.*
- *Per modificare le impostazioni di slideshow, vedere in basso le impostazioni foto.*
- *Utilizzare ◀/▶ per navigare fra le opzioni dei pulsanti.*
- *Premere**ENTER** per selezionare la voce del menu.*
- *Premere **Exit** per tornare alla visualizzazione per anteprime.*

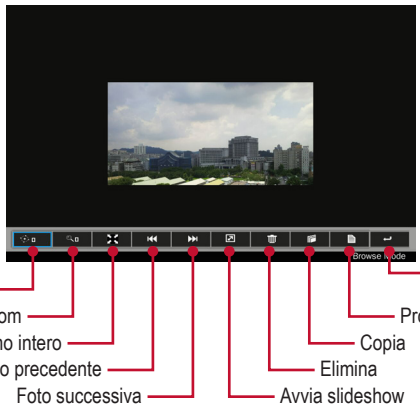

Impostazioni foto

Accedere al menu Home

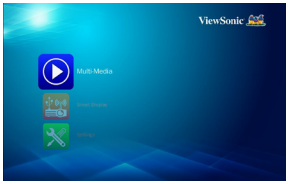



Selezionare [Impostazioni]

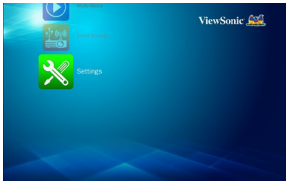



Accesso al menu impostazioni

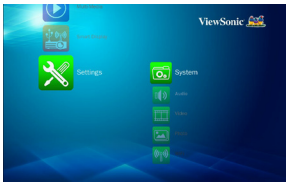

Selezionare [Foto]

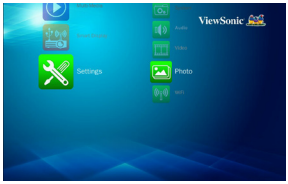

Regolare impostazioni

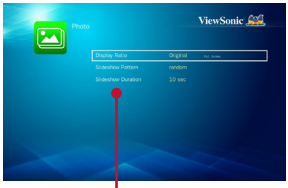

▲/▼: Selezionare elemento

◀/▶: Regolare impostazioni

Elemento menu	Descrizione ed opzioni disponibili
Proporzioni schermo	Selezionare il formato di visualizzazione.
	Opzioni disponibili: Schermo intero/Originale
Motivo slideshow	Selezionare l'effetto di transizione per lo slideshow.
	Opzioni disponibili:casuale / Ring Diffusion / Middle Enlarge / Expand Blink / Window Shades / Linear Interaction / Cross Interleaved / Banding Alternate / Rectangle Enlarge
Durata presentazione	Selezionare il tempo dell'intervallo tra ciascuna diapositiva visualizzata.
	Opzioni disponibili: 10 sec / 30 sec / 1 min

Riproduzione di video

Per riprodurre i video dall'unità flash USB o dalla scheda SD, attenersi a quanto segue:

Accedere al menu Home

NOTE

- *La schermata visualizzata può variare in base alla sorgente dati selezionata nella fase precedente.*
- *È inoltre possibile premere ▶ sul telecomando per accedere al sottomenu o confermare la selezione.*

Modalità Riproduzione video

NOTE

- *Il pulsante guida scompare quando la tastiera non è utilizzata per 3 secondi. Per visualizzare il pulsante guida, premere un tasto qualsiasi.*
- *Durante la riproduzione del video premere 🔉-/🔊+ sul telecomando o 〈/〉 sul pannello di controllo per regolare il volume.*
- *Premere**ENTER** per selezionare la voce del menu.*
- *Premere **Exit** per tornare all'elenco dei video.*

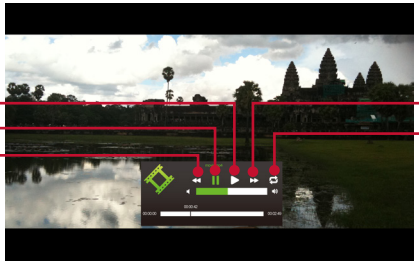

Impostazioni video

Accedere al menu Home

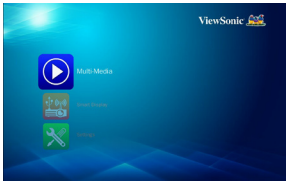



Selezionare [Impostazioni]

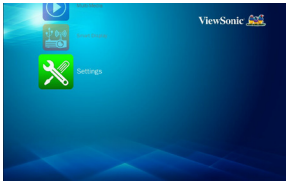



Accesso al menu impostazioni

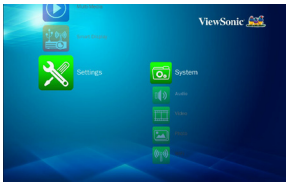

Selezionare [Video]



Regolare impostazioni

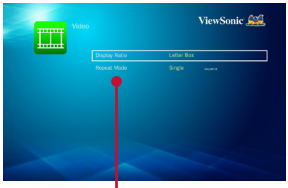

▲/▼: Selezionare elemento

◀/▶: Regolare impostazioni

Elemento menu	Descrizione ed opzioni disponibili
Proporzioni schermo	Selezionare il formato di visualizzazione dell'immagine proiettata.
	Opzioni disponibili: Letter Box / Schermo tagliato / Schermo intero / Originale
Repeat Mode	Imposta l'opzione della modalità di riproduzione video
	Opzioni disponibili: Singolo/Sequenza

Riproduzione di musica

Per riprodurre la musica dall'unità flash USB o dalla scheda SD, attenersi a quanto segue:

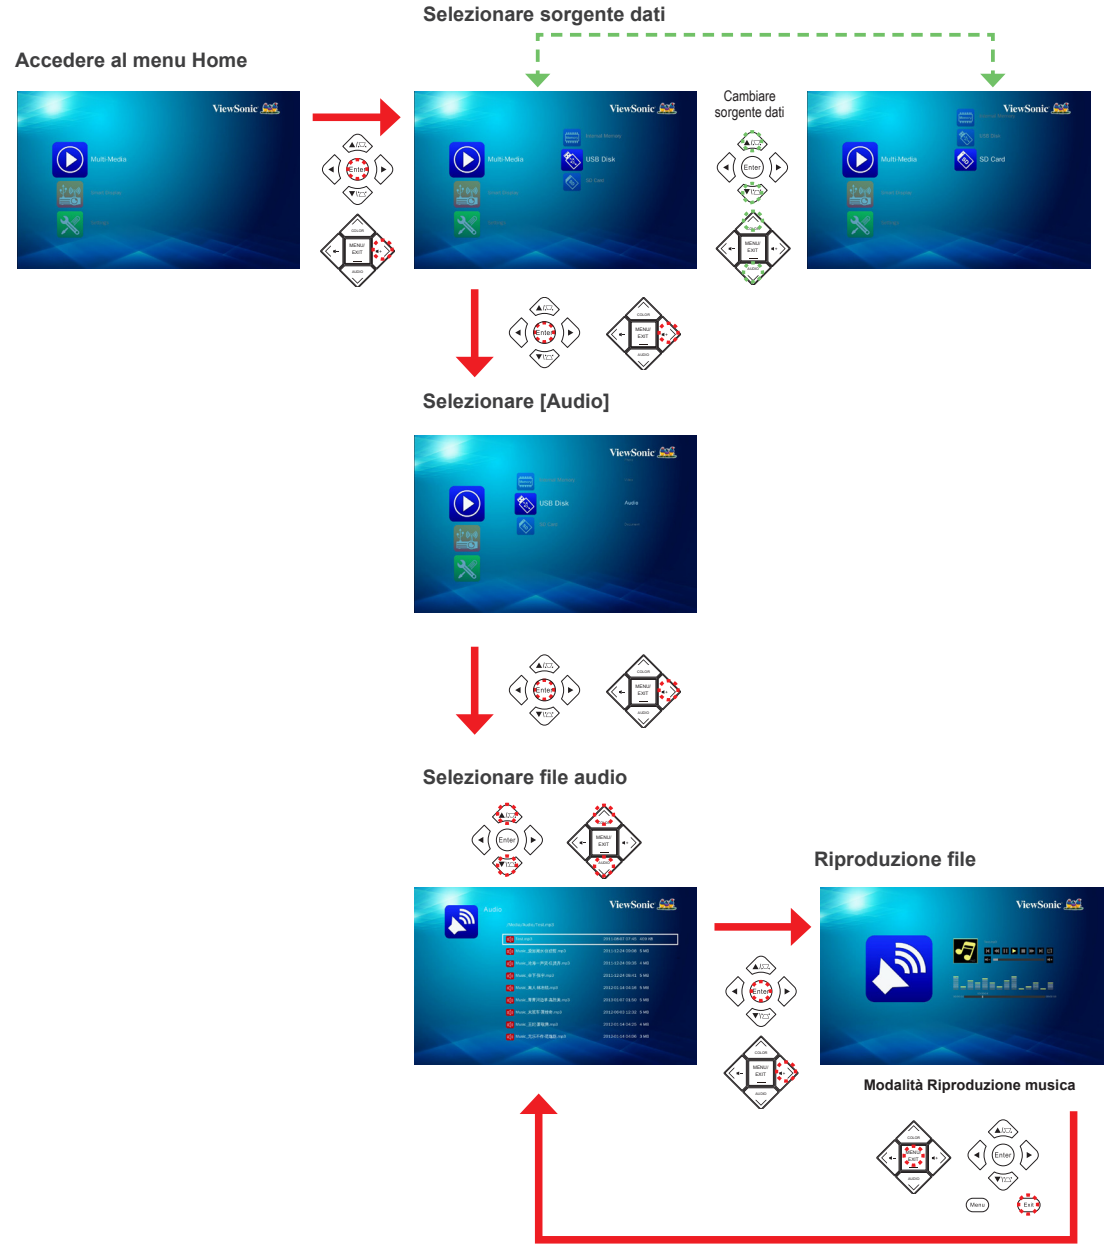

NOTE

- *La schermata visualizzata può variare in base alla sorgente dati selezionata nella fase precedente.*
- *È inoltre possibile premere ▶ sul telecomando per accedere al sottomenu o confermare la selezione.*

Modalità Riproduzione musica

NOTE

- *Durante la riproduzione della musica premere 🔉- / 🔊+ sul telecomando o 〈 / 〉 sul pannello di controllo per regolare il volume.*
- *Premere**Exit** per tornare all'elenco dei file musicali.*

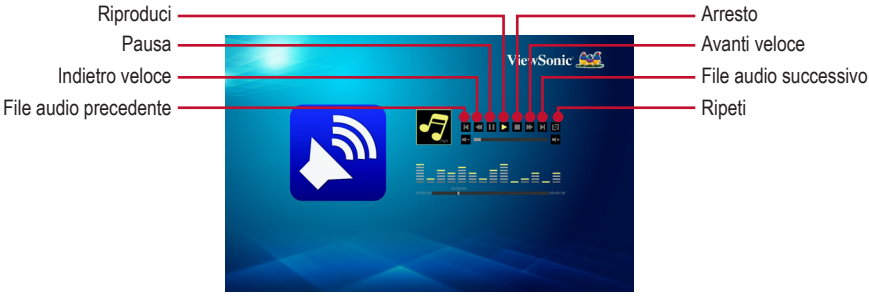

Impostazioni musica

Accedere al menu Home

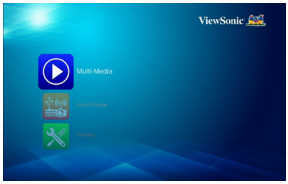



Selezionare [Impostazioni]

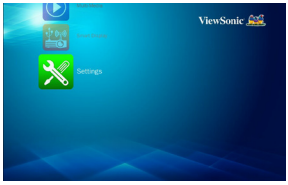



Accesso al menu impostazioni

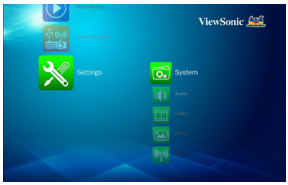

Selezionare [Audio]

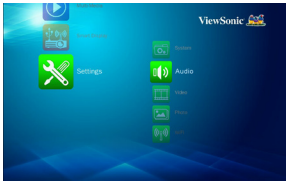



Regolare impostazioni

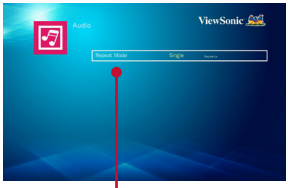

Elemento menu	Descrizione ed opzioni disponibili
Repeat Mode	Imposta l'opzione della modalità di riproduzione musica
	Opzioni disponibili: Singolo/Sequenza

Visualizzazione di documenti

Per visualizzare i documenti dall'unità flash USB o dalla scheda SD, attenersi a quanto segue:

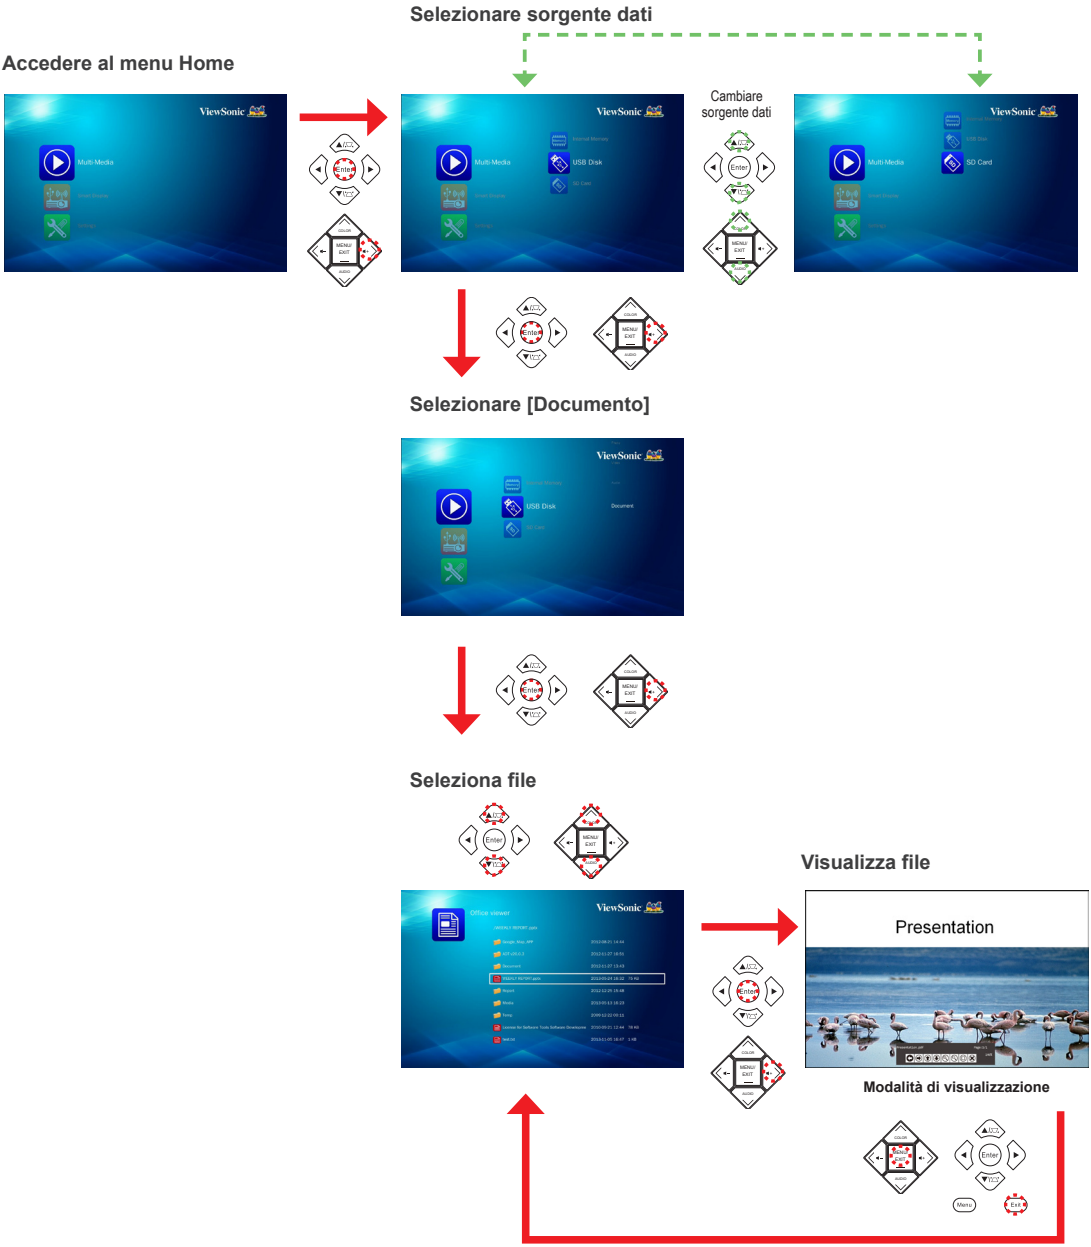

NOTE

- *La schermata visualizzata può variare in base alla sorgente dati selezionata nella fase precedente.*
- *È inoltre possibile premere ▶ sul telecomando per accedere al sottomenu o confermare la selezione.*

Modalità di visualizzazione

- *Il pulsante guida scompare quando la tastiera non è utilizzata per 3 secondi. Per visualizzare il pulsante guida, premere un tasto qualsiasi.*
- *Utilizzare ◀/▶ per navigare fra le opzioni dei pulsanti.*
- *Premere**ENTER** per selezionare la voce del menu.*
- *Premere**Exit** per tornare all'elenco dei documenti.*

Visualizzazione a schermo intero

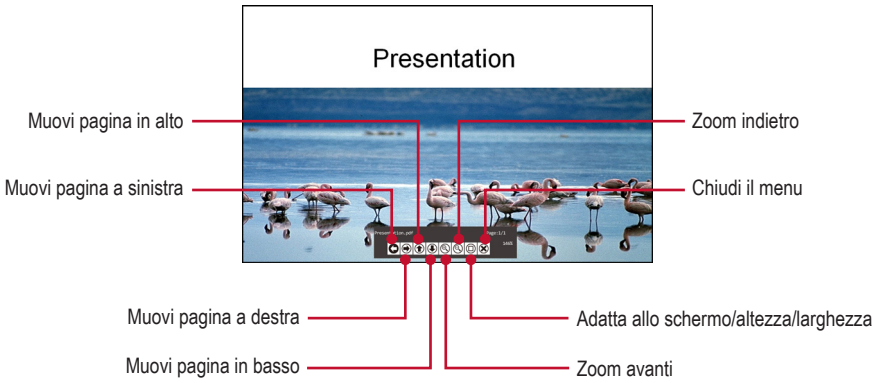

Impostazioni del sistema di visualizzazione

Accedere al menu Home

Accesso al menu impostazioni/ Seleziona [Sistema]

Selezionare [Impostazioni]

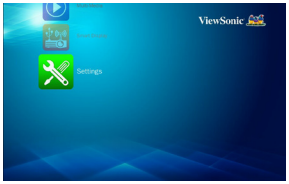

Regolare impostazioni

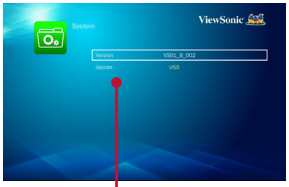

▲/▼: Selezionare elemento

◀/▶: Regolare impostazioni

Elemento menu	Descrizione ed opzioni disponibili
Versione	Mostra la versione del firmware.
Aggiorna	Consente di aggiornare il firmware del proiettore utilizzando un'unità flash USB.

Display USB

Per proiettare lo schermo del computer, attenersi a quanto segue:

- *Quando si seleziona la funzione Display USB per la prima volta, installare il software ed eseguire:*
  Per il sistema operativo Windows:vPresenter_USB_Win.exe.
  Per il sistema operativo Macintosh:vPresenter_USB_Mac-And-Driver-Installer.
- *La visualizzazione estesa non è disponibile su Windows 8/8.1*

Accedere al menu Home

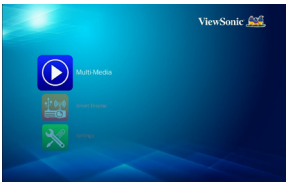

Selezionare [Smart Display]

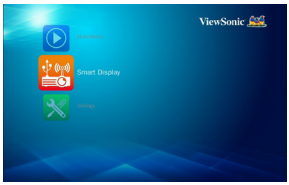

Accedere al menu Smart Display

Collegare il cavo USB

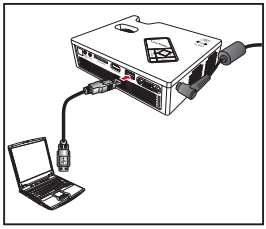

Selezionare [Display USB]

Accedere alla pagina Display USB ed eseguire il software Display USB

Visualizza schermo PC

Schermo WiFi

Quando si utilizza la funzione Wi-Fi Display per la prima volta, scaricare e installare l'applicazione **vPresenter** sul dispositivo mobile.

NOTE

- *Scaricare e installare l'applicazione vPresenter da **Play Store**, **APP Store**, o server PLED-W800.*
- *La visualizzazione estesa non è disponibile su Windows 8/8.1*

vPresenter

Inserire la chiave hardware WiFi
La chiave hardware Wi-Fi è un accessorio opzionale)

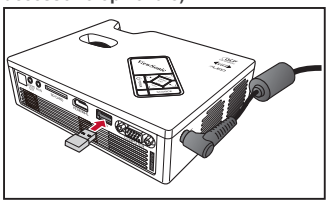

Accedere al menu Home

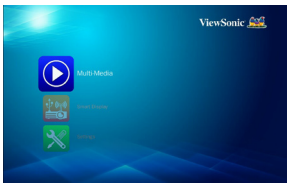

Selezionare [Smart Display]

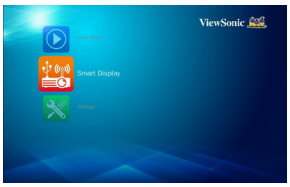

Selezionare [WiFi Display]

Accedere alla pagina Wi-Fi Display

Attivare il Wi-Fi sul proprio dispositivo mobile e quindi selezionare dall'elenco dei collegamenti di rete Wi-Fi il nome della chiave hardware.

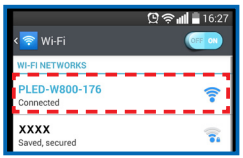

Avviare l'applicazione "vPresenter" e selezionare il nome del proiettore.

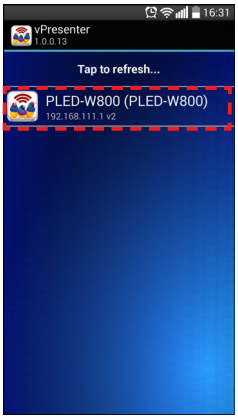

Inserire il codice di accesso come mostrato nella schermata proiettata. Toccare OK per continuare.

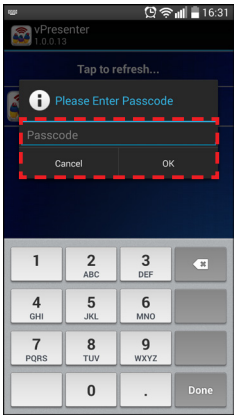

Selezionare il file da proiettare.

Configurare il collegamento wireless (tramite modalità AP)

Per accedere a SmartDisplay sul proprio dispositivo tramite la modalità AP, attenersi a quanto segue:

Inserire la chiave hardware WiFi
La chiave hardware Wi-Fi è un accessorio opzionale)

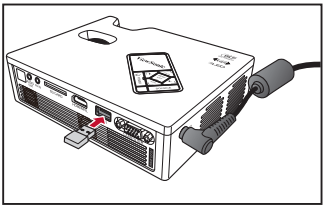

Accedere al menu Home

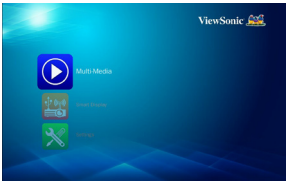



Selezionare [Impostazioni]

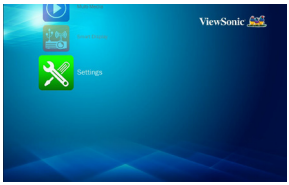



Selezionare [WiFi]

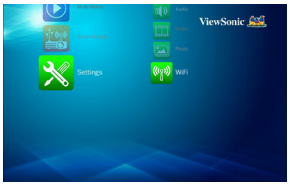



Selezionare [Modalità AP]

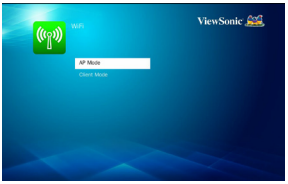



Accedere alla pagina [Modalità AP]. Selezionare [Attiva] per abilitare la funzione.

Configurare le impostazioni. Quindi selezionare OK per salvare le impostazioni.

▲/▼/◀/▶: Selezionare elemento
Enter: Conferma

Configurare il collegamento wireless (tramite modalità Client)

Per accedere a SmartDisplay sul proprio dispositivo tramite la modalità Client, attenersi a quanto segue:

Inserire la chiave hardware WiFi
La chiave hardware Wi-Fi è un accessorio opzionale)

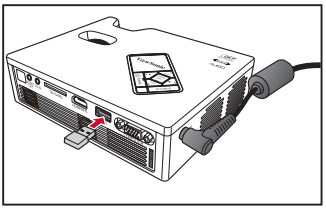

Accedere al menu Home

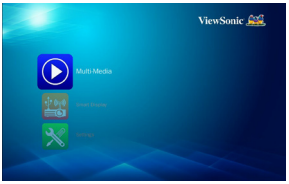



Selezionare [Impostazioni]

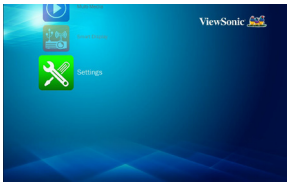



Selezionare [WiFi]

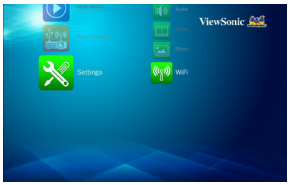

Selezionare [Modalità Client]

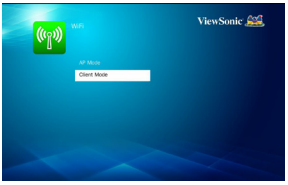

Accedere alla pagina [Modalità AP]. Selezionare [Attiva] per abilitare la funzione.

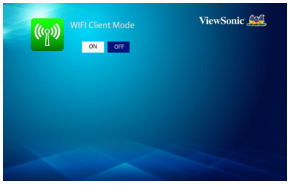



Configurare le impostazioni. Quindi selezionare OK per salvare le impostazioni.

▲/▼/◀/▶: Selezionare elemento

Enter: Conferma

Selezionare il dispositivo da collegare. Accertarsi di attivare la funzione di Hotspot sul proprio dispositivo mobile.

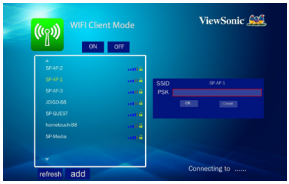

▲/▼/◀/▶: Selezionare elemento

Enter: Conferma

Inserire la password. Quindi selezionare OK per salvare le impostazioni.

Streaming multimediale

Quando si utilizza la funzione di streaming multimediale per la prima volta, scaricare e installare l'applicazione **BubbleUPnP** (Play Store) o **iMediaShare** (App Store) nel proprio dispositivo mobile.

Inserire la chiave hardware WiFi

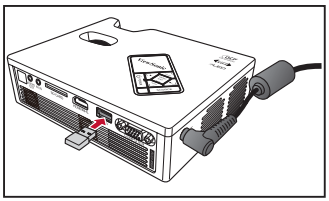

Accedere al menu Home

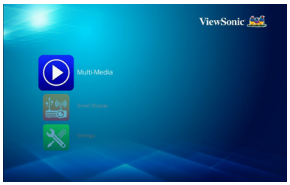

Selezionare [Smart Display]

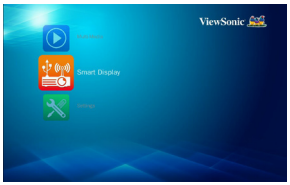

Selezionare [Streaming multimediale]

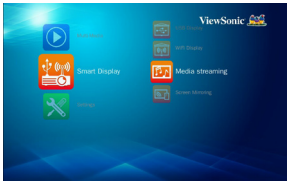

Accedere alla pagina Streaming multimediale

Attivare il Wi-Fi sul proprio dispositivo mobile e quindi selezionare dall'elenco dei collegamenti di rete Wi-Fi il nome della chiave hardware.

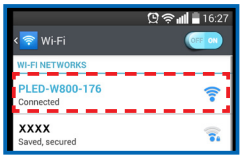

Avviare l'applicazione "BubbleUPnP/ iMediaShare" e selezionare il nome DMR.

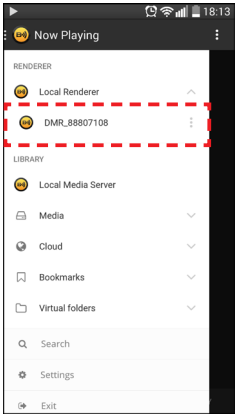

Selezionare il file multimediale da riprodurre.

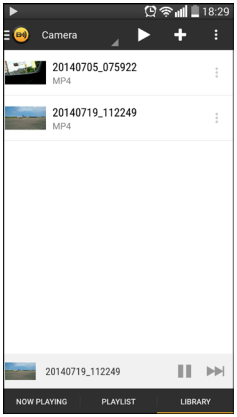

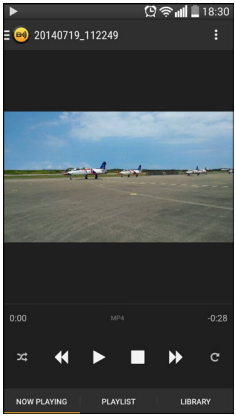

Mirroring dello schermo

Tramite la funzione di mirroring dello schermo, è possibile duplicare via wireless la schermata del dispositivo mobile compatibile sulla schermata proiettata.

NOTE

- *Questa caratteristica funziona solo con i dispositivi mobili compatibili che supportano le opzioni Miracast, Media Output o Screen Mirroring.*
- *La configurazione delle procedure di collegamento varia a seconda della progettazione dell'interfaccia utente del dispositivo mobile.*
  *Seguire le istruzioni di seguito per collegare il telefono cellulare **LG Optimus G Pro** al proiettore.*

Inserire la chiave hardware WiFi

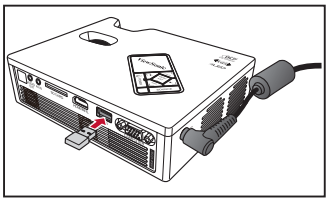

Accedere al menu Home

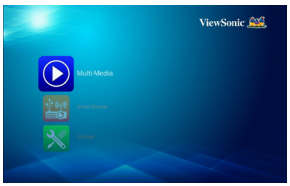

Selezionare [Smart Display]

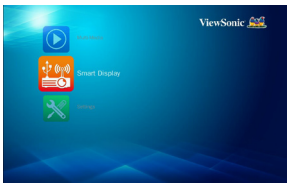

Selezionare [Mirroring dello schermo]

Accedere alla pagine Mirroring dello schermo

Sul proprio dispositivo mobile, accedere alle impostazioni >Condivisione e collegamento. Accertarsi di attivare la funzionalità Wi-Fi sul proprio dispositivo mobile.

Attivare la funzione "Miracast".

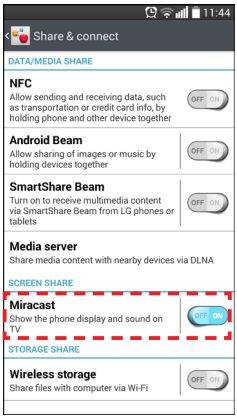

Selezionare il proiettore da collegare.

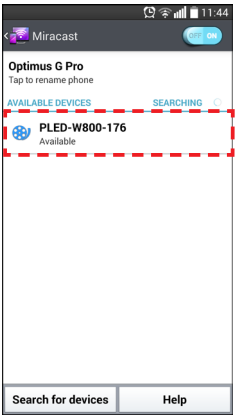

Una volta collegato, la schermata del dispositivo mobile verrà proiettata sullo schermo.

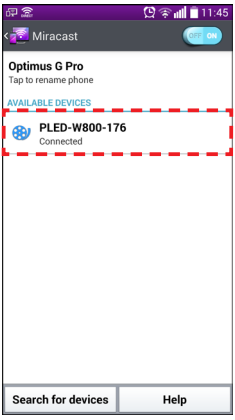

Regolare le impostazioni del menu per la sorgente in ingresso esterna.

Selezione della sorgente in ingresso

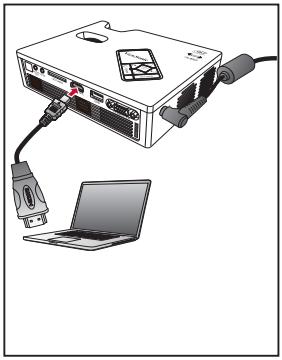

Una volta connesso un dispositivo sorgente video e dopo averlo acceso, premere **SOURCE** sul telecomando oppure **Fonte** sul pannello di controllo per cambiare automaticamente la sorgente in ingresso.

Le sorgenti sono disponibili nel seguente ordine:
1. HDMI/MHL
2. Video (solo PLED-W800)
3. COMPUTER (solo PLED-W800)
4. Media/USB (solo PLED-W800)

NOTE

- *La posizione iniziale dell'elenco è determinata dall'ultima sorgente di ingresso collegata.*

Accesso alla modalità menu

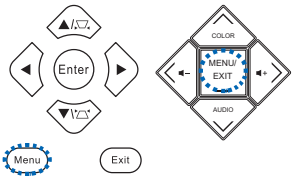

Premere **MENU** sul telecomando o **MENU** sul pannello di controllo per accedere alla modalità menu.

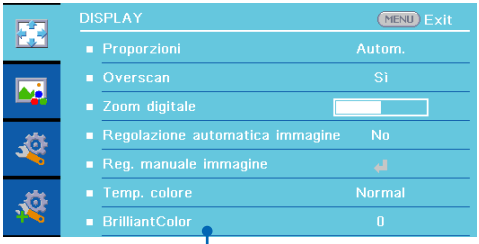

Funzionamento Menu			
▲	Selezionare menu principale	▶	Accedere al sottomenu corrente
▼		**Menu**	Nascondi menu a video
Funzionamento sottomenu			
▲	Sposta in alto	◀	Regolare impostazioni
▼	Sposta in basso	▶	

Elementi del menu (PLED-W800)

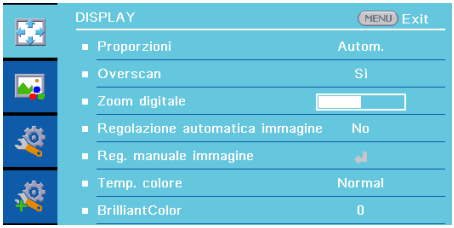

Menu DISPLAY

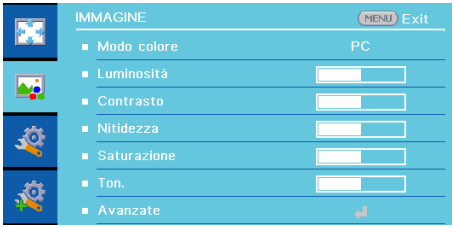

Menu IMMAGINE

Menu IMPOST.

Menu OPZIONI

Elementi del menu (PLED-W600)

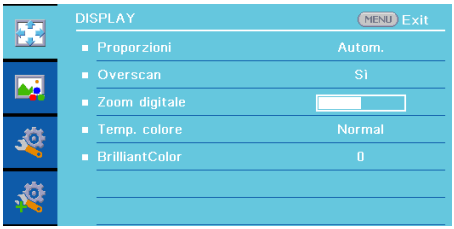

Menu DISPLAY

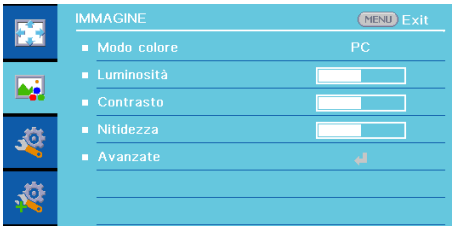

Menu IMMAGINE

Menu IMPOST.

Menu OPZIONI

Utilizzo del menu principale

Fare riferimento alla tabella in basso per i dettagli sulle voci del menu.

■ *Alcune opzioni del menu non sono disponibili sul proiettore PLED-W600.*

Menu	Opzione	Descrizione	
DISPLAY	Proporzioni	Selezionare il formato di visualizzazione. Opzioni disponibili: Automatico / 4:3 / 16:9 / 16:10	
	Overscan	Abilitare la visualizzazione overscan (solo per il segnale in ingresso HDMI). Opzioni disponibili: No / Sì	
	Zoom digitale	Ingrandisce digitalmente l'immagine proiettata. Intervallo disponibile: 0 ~ 10	
	Regolazione automatica immagine	Sincronizza automaticamente lo schermo (solo per il segnale di ingresso COMPUTER) Opzioni disponibili: No / Sì	
	Reg. manuale immagine	Regola le impostazioni di visualizzazione PC.	
		Fase	Regola la riduzione del rumore orizzontale. Intervallo disponibile: 0 ~ 31
		Clock	Regola la riduzione del rumore verticale. Intervallo disponibile: -5 ~ 5
		Posiz. O	Sposta lo schermo in posizione orizzontale. Intervallo disponibile: -10 ~ 10
		Posiz. V	Sposta lo schermo in posizione verticale. Intervallo disponibile: -10 ~ 10
		Esci	Torna al sottomenu DISPLAY.
	Temp. Colore	Seleziona la temperatura di colore predefinita. Opzioni disponibili: Warm / Normal / Cool	
	Brilliant Color	Aumentare la luminosità cambiando i colori. Intervallo disponibile: 0~9	
IMMAGINE	Modo colore	Seleziona una modalità di colore predefinita. Opzioni disponibili: Luminosità max. / PC / Film / Dinamico / sRGB	
	Luminosità	Regola la luminosità delle immagini. Intervallo disponibile: 0 ~ 100	
	Contrasto	Regola il contrasto delle immagini. Intervallo disponibile: 0 ~ 100	
	Nitidezza	Permette di regolare la nitidezza o la morbidezza dell'immagine. Intervallo disponibile: 0 ~ 31	
	Saturazione	Regolare l'intensità di colore (solo per il segnale di ingresso Video) Intervallo disponibile: 0 ~ 100	
	Ton.	Regola il bilanciamento del rosso, del verde e del blu dell'immagine (solo per il segnale di ingresso Video). Intervallo disponibile: 0 ~ 100	
	Avanzate	Regolare le impostazioni avanzate dell'immagine proiettata.	
		Gamma	Regolare le differenze della gamma di colori tra le parti scure e quelle chiare del segnale in ingresso. Intervallo disponibile: 0 ~ 7
		Spazio colore	Regola il colore dell'immagine proiettata da un segnale video in ingresso. Opzioni disponibili: Autom. / RGB / YUV
		Pattern	Selezionare il tipo di modello da visualizzare a schermo quando non è presente il segnale di ingresso. Opzioni disponibili: Off / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
		Esci	Tornare al sottomenu IMMAGINE.

Menu	Opzione	Descrizione	
IMPOST.	Posizione proiettore	Seleziona la posizione del proiettore. Opzioni disponibili: T. ant. / T. post. / Fronte-Soff. / Retro-Soff.	
	Posizione menu	Imposta la posizione di visualizzazione del menu OSD. Opzioni disponibili: Centrale / In alto a sinistra / In alto a destra / In basso a sinistra / In alto a destra	
	Distors. autom.	Regola automaticamente la distorsione trapezoidale dell'immagine proiettata. Opzioni disponibili: Off / On	
	Correz. manuale	Regola manualmente la distorsione trapezoidale dell'immagine proiettata. Intervallo disponibile: -40 ~ 40	
	Volume	Regola il volume dell'altoparlante integrato. Intervallo disponibile: 0 ~ 10	
	Mute	Disattiva temporaneamente l'audio. Opzioni disponibili: Off / On	
	Modo audio	Seleziona una modalità audio predefinita. Opzioni disponibili: Predefinita / Voce / Svago	
OPZIONI	Lingua	Imposta la lingua visualizzata a video. Opzioni disponibili: Arabo / Thai / Turco / Cinese tradizionale / Svedese / Russo / Coreano / Italiano / Francese / Spagnolo / Inglese / Tedesco	
	My Button	Specifica il tasto di scelta rapida. Opzioni disponibili: Posizione proiettore / Luminosità / Contrasto / Temp. colore / Posizione menu / Informazioni	
	Ricerca autom.	Rileva automaticamente il segnale in ingresso quando il proiettore viene acceso. Opzioni disponibili: Off / On	
	Avanzate	Configura altre impostazioni generali.	
		Mod. ventola	Imposta la velocità della ventola in base all'altitudine. Opzioni disponibili: Autom. / Altitudine elevata
		Accensione diretta	Accende automaticamente il proiettore quando viene alimentato. Opzioni disponibili: Off / On
		Spegnimento automatico	Imposta il proiettore in modo che si spenga automaticamente se viene lasciato spento per un periodo di tempo predefinito. Opzioni disponibili: Disabilita / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 25 min / 30 min
		Esci	Torna al sottomenu OPZIONI.
	Ripristina le impostazioni	Ripristina tutte le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti. Opzioni disponibili: No / Sì	
	Informazioni	Visualizza le informazioni del proiettore.	

Appendice

Elenco dei file multimediali supportati (solo PLED-W800)

Immagine

Formato immagine	Profilo	Spazio colore	Limite dimensioni
JPEG	Baseline	YUV400	8000*6000
		YUV420	8000*6000
		YUV422	8000*6000
		YUV440	8000*6000
		YUV444	8000*6000
	Progressivo	YUV400	Larghezza <= 8000 e Altezza: <= 6000
		YUV420	
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
BMP	Senza limiti	Senza limiti	8000*6000

Audio

Formato audio	Frequenza di campionamento (KHz)	Bit Rate (Kbps)
MP1/MP2/MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
OGG	8-48	64-320
ADPCM-WAV	8-48	32-384
PCM-WAV	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

Registrazione voce

Formato file	Formato audio	Frequenza di campionamento (KHz)	Bit Rate (Kbps)
.mp3	MPEG Layer-3	8-48	64-256
.wav	IMA-ADPCM	8	32
		16	64
		24	192
		48	384

Video

Estensioni file	Audio/ Video	Codec	Profilo/Supporto livello	Descrizione
.avi .divx .mkv	Video	MJPEG	Fino a 1080P 30fps 80Mbps	
		H.264/AVC	Fino a profilo High, livelli 1-4.1 (1080P 30fps 25Mbps)	Supporta meno di 6 quadri di riferimento Il parametro prefisso di livello di CAVLC deve essere <=15
		DivX4/5/6	Fino a profilo Advance Simple (1080P 30fps 30Mbps)	Tipo scansione non supportata: interlacciata Supporto GMC minore di 1 Warppoints
		XVID	Fino a profilo Advance Simple (1080P 30fps 30Mbps)	
		WMV3	Fino a profilo Main	
		(WMV Ver9)	Livello Medium, Low (1080P 30fps 25Mbps)	
		MPEG2	Profilo Main, livello Low e Main (1080P 30fps 30Mbps)	Non supporta 1080i
		MPEG4	Advanced Simple Profile (frame picture), Livelli 0-5 (1080P 30fps 30Mbps)	
		VC-1	Simple e Main Profile; Livello Low, Medium e High (1080P 30fps 25Mbps)	Non supporta VC-1 Advance Profile
	Audio	AC3		Non supporta AC3-HD
		DTS		Non supporta DTS-HD
		MPEG-1 Layer I, II		
		MPEG-1 Layer III (mp3)		
		PCM		
		ADPCM		
		AAC		
.ts	Video	MPEG2	Profilo Main, livello Low e Main (1080P 30fps 30Mbps)	Non supporta 1080i
		H.264/AVC	Fino a profilo High, livelli 1-4.1 (1080P 30fps 25Mbps)	Supporta meno di 6 quadri di riferimento Il parametro prefisso di livello di CAVLC deve essere <=15

Estensioni file	Audio/ Video	Codec	Profilo/Supporto livello	Descrizione
.ts	Audio	AC3		Non supporta AC3-HD
		AAC	AAC-LC e HE-AAC	
		MPEG-1 Layer I, II		
		MPEG-1 Layer III (mp3)		
		DTS		Non supporta DTS-HD
		LPCM		
.dat .vob .mpg .mpeg	Video	MPEG1	Profilo Main, livello Low e Main (1080P 30fps 30Mbps)	D-picture non supportato
		MPEG2	Profilo Main, livello Low e Main (1080P 30fps 30Mbps)	Non supporta 1080i
	Audio	MPEG-1 Layer I, II		
		MPEG-1 Layer III (mp3)		
		AC3		Non supporta AC3-HD
		DTS		Non supporta DTS-HD
		LPCM		
.mov .mp4	Video	MPEG4	Advanced Simple Profile (frame picture), Livelli 0-5 (1080P 30fps 30Mbps)	
		H.264/AVC	Fino a profilo High, livelli 1-4.1 (1080P 30fps 25Mbps)	Supporta meno di 6 quadri di riferimento Il parametro prefisso di livello di CAVLC deve essere <=15
	Audio	AAC		
		AMR		
		PCM		
		ADPCM		
.rm .rmvb	Video	RV3	(1080P 30fps)	
		RV4	(1080P 30fps)	
	Audio	Cook(RA6)		
		RAAC(RA9)		
		RACP(RA10)		
.wmv	Video	WMV3 (WMV Ver9)	Fino a profilo Main Livello Low, Medium (1080P 30fps 25Mbps)	
	Audio	WMA2 (WMA Ver9 e Ver9.1)		Non supporta WMA Ver9 Pro

Sottotitolo

Formato	Carattere	Dimensioni sottotitolo
Standard SRT	UTF-8 / UTF-16	8bit fino a 800*600
SMI		
SSA/ASS		

NOTE

- *NON supporta codice misto nei file dei sottotitoli*

Picsel Office Viewer

Formato file	Versione supportata	Limite pagine/linee	Limite dimensioni	Commento
Adobe PDF	PDF 1.0	Fino a 1000 pagine (One File)	Fino a 75MB	
	PDF 1.1			
	PDF 1.2			
	PDF 1.3			
	PDF 1.4			
MS Word	British Word 95	Non ci sono limiti evidenti di pagina e linea, poiché office viewer non carica contemporaneamente tutte le pagine di MS Word.	Fino a 100MB	Non supporta testo in grassetto in font cinese semplificato
	Word 97, 2000, 2002, 2003			
	Word 2007(.docx), 2010(.docx)			
MS Excel	British Excel 5, 95.	Limite di righe:fino a 595	Fino a 15MB	Non supporta fogli protetti da password
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Limite di colonne:fino a 256		
	Excel 2007(.xlsx), 2010(.xlsx)	Fogli:fino a 100		
	Office XP Excel	Nota: Qualsiasi dei tre limiti di cui sopra non può essere presente simultaneamente in un file excel		
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	Fino a 1000 pagine (One File)	Fino a 19MB	Non supporta l'ordine SlideShow
	PowerPoint 2000, 2002, 2003			
	PowerPoint 2007 (.pptx)			
	PowerPoint 2010 (.pptx)			
	Office XP PowerPoint			
	PowerPoint presentation- -2003 e precedenti(.pps)			
	PowerPoint presentation- -2007 e 2010(.ppsx)			

Archivio

Archivio	Tipo dispositivo	File system	Livello file e cartella
Memoria interna	TLC/MLC/SLC 8/12/24/40/60 bit ECC NAND	FAT16, FAT32	Supporta al massimo 999 cartelle e 9999 file
USB	Flash USB, Disco rigido USB	NTFS, ExFAT	Supporta al massimo cartelle di decimo livello
Scheda SD	DHC,SDXC		

Specifiche

Nome modello	PLED-W600	PLED-W800
Sistema di proiezione	DLP®	
Risoluzione	WXGA (1280 x 800)	
Compatibilità computer	PC IBM e compatibili, Apple Macintosh, iMac e standard VESA: SXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA	
Compatibilità video	-	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/ K/K1/L), HDTV (480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
Rapporto proporzioni	Automatico, 4:3, 16:9, 16:10	
Colori visualizzabili	1.07 miliardi di colori	
Obiettivo proiettore	F# 1,5, f = 13,92 mm	
Formato schermo di proiezione	30” - 80” text 30”~100” video	
Distanza di proiezione	0,7 m – 3,0 m	
Rapporto proiezione	1,4	
Portata scansione orizzontale	30 k - 100 kHz	
Frequenza d’aggiornamento verticale	50 - 85 Hz	
Correzione	± 40º	
Peso	0,79kg (1,74 lb)	0,83kg (1,83 lb)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	175mm (W) x 138mm (D) x 51,5mm (H) 6,89” (W) x 5,43” (D) x 2,03” (H)	
Adattatore di corrente	Alimentazione CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz	
	Uscita DC 19V, 3,42A	Uscita DC 19V, 4,74A
Consumo energetico	<65W	<90W
	Standby: <0,5W	
Temperatura operativa	Da 5ºC a 35ºC / da 41ºF a 95ºF	
Connettori I/O	• Connettore alimentazione DC x 1 • USB A x 1 (solo per manutenzione) • HDMI/MHL x 1 • 1 Uscita audio	• Connettore alimentazione DC x 1 • Lettore schede SD x 1 • USB A x 1 • HDMI/MHL x 1 • Computer x 1 • Ingresso A/V x 1 • 1 Uscita audio
Accessori	• Cavo di alimentazione x 1 • Adattatore di corrente x 1 • Cavo HDMI x 1 • Telecomando x 1 • 2 Batterie AAA (per il telecomando) • Borsa da trasporto x 1 • Guida all'uso (CD) x 1 • Guida rapida x 1	

Risoluzione dei problemi

Se si riscontrano problemi con il proiettore, fare riferimento alle seguenti informazioni. Se un problema persiste, mettersi in contatto con il rivenditore locale oppure con il Centro assistenza.

Problemi di immagine

☆ A video non appare nessuna immagine

Accertarsi che il cavo elettrico sia collegato correttamente e in sicurezza.

Accertarsi che i pin dei connettori non siano piegati o rotti.

Accertarsi che il proiettore sia acceso.

☆ L'immagine è sfuocata

Regolare la ghiera di messa a fuoco.

Assicurarsi che lo schermo di proiezione si trovi ad una distanza compresa fra 0,72 e 3,02 metri (da 72,39cm 301,50cm a 7ft 10in) dal proiettore.

☆ L'immagine è troppo piccola o troppo grande

Avvicinare o allontanare il proiettore dallo schermo.

Problemi di audio

☆ Nessun suono

- Durante la riproduzione della musica, premere 🔉−/🔊+ sul telecomando o 〈/〉 sul pannello di controllo.



■ *Quando la temperatura del proiettore raggiunge gli 85°C, il proiettore si spegne a causa della protezione da alta temperatura integrata. Non si tratta di un malfunzionamento. Lasciare che il proiettore si raffreddi prima di riaccenderlo.*

Servizio clienti

Per supporto tecnico o assistenza relativa al prodotto, fare riferimento alla tabella qui sotto o rivolgersi al rivenditore.

NOTA: È necessario fornire il numero di serie del prodotto.

Paese/Regione	Site Web	Telefono	E-mail
Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa	www.viewsoniceurope.com	www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/	service_it@viewsoniceurope.com

Garanzia limitata

Proiettore ViewSonic®

Copertura della garanzia

ViewSonic garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da difetti di materiale e di lavorazione per il periodo di validità della garanzia. Qualora un prodotto risultasse difettoso durante il periodo di garanzia, ViewSonic provvederà, a propria discrezione, a riparare o sostituire il prodotto con uno di tipo analogo. Il prodotto o i componenti sostituiti possono comprendere parti o componenti ricondizionati o di seconda fornitura.

Garanzia generale limitata di tre (3) anni

Fatta salva la garanzia più limitata di un (1) anno di seguito, Nord e Sud America: Tre (3) anni di garanzia per tutte le parti, fatta eccezione per la lampada, tre (3) anni per la lavorazione e un (1) anno per la lampada originale dalla data di acquisto.

Altre zone o paesi: controllare con il rivenditore locale oppure con l'ufficio ViewSonic locale per informazioni sulla garanzia.

Un (1) anno di garanzia per utilizzo pesante limitata:

Nelle impostazioni di utilizzo pesante, in cui l'uso di un proiettore supera le quattordici (14) ore di utilizzo medio giornaliero, Nord e Sud America: Un (1) anno di garanzia per tutte le parti, fatta eccezione per la lampada, un (1) anni per la lavorazione e novanta (90) giorni per la lampada originale dalla data di acquisto; Europa: Un (1) anno di garanzia per tutte le parti, fatta eccezione per la lampada, un (1) anno per la lavorazione e novanta (90) giorni per la lampada originale dalla data di acquisto.

Altre zone o paesi: controllare con il rivenditore locale oppure con l'ufficio ViewSonic locale per informazioni sulla garanzia.

La garanzia della lampada è soggetta a termini e condizioni, verifica ed approvazione. Si applica solo alla lampada installata dal produttore. Tutte le lampade accessorie acquistate separatamente sono garantite per 90 giorni.

Applicabilità della garanzia

La garanzia è valida unicamente per il primo acquirente.

Esclusioni di garanzia

1. Qualsiasi prodotto da cui sia stato rimosso, cancellato o comunque alterato il numero di serie.
2. Danni, deterioramento o malfunzionamento imputabile a:
    a. Circostanze accidentali, uso improprio, negligenza, incendio, inondazione, folgorazione o altri eventi naturali, modifica non autorizzata del prodotto o inosservanza delle istruzioni fornite con il prodotto.
    b. Funzionamento al di fuori delle specifiche del prodotto.
    c. Funzionamento del prodotto per uso diverso da quello normale previsto o non in condizioni normali.
    d. Riparazione o tentata riparazione da parte di personale non autorizzato da ViewSonic.
    e. Danni al prodotto dovuti al trasporto.
    f. Rimozione o installazione del prodotto.
    g. Cause esterne al prodotto, quali cali di tensione o interruzione di corrente.
    h. Uso di componenti o parti non conformi alle specifiche ViewSonic.
    i. Usura e consumo normali.
    j. Qualsiasi altra causa non direttamente imputabile a un difetto del prodotto.
3. Costi per i servizi di rimozione, installazione, trasporto, assicurazione ed impostazione.

Come richiedere assistenza

1. Per informazioni su come ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, contattare l'assistenza clienti ViewSonic (fare riferimento alla pagina dell'Assistenza clienti). È necessario fornire il numero di serie del monitor l'Assistenza clienti ViewSonic. È necessario fornire il numero di serie del monitor.
2. Per ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, è necessario fornire (a) la fattura o lo scontrino fiscale originale con l'indicazione della data di acquisto, (b) il nome, (c) l'indirizzo, (d) una descrizione del problema e (e) il numero di serie del prodotto.
3. Portare o spedire il prodotto, a proprie spese, nell'imballo originale a un centro di assistenza autorizzato ViewSonic o a ViewSonic.
4. Per ulteriori informazioni o per ottenere il recapito del centro di assistenza ViewSonic più vicino, contattare ViewSonic.

Limitazione delle garanzie implicite

Non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, oltre a quanto stabilito in questa sede, ivi compresa la garanzia implicita di commerciabilità e idoneità ad uno scopo particolare.

Esclusione di responsabilità per danni

La responsabilità di viewsonic si intende limitata ai costi di riparazione o sostituzione del prodotto. Viewsonic non sarà ritenuta responsabile per:

1. Danni a proprietà di terzi causati da difetti del prodotto, danni derivanti da disagio, perdita d'uso del prodotto, perdita di tempo, lucro cessante, perdita di opportunità commerciali o di avviamento, interferenze nei rapporti commerciali o altre perdite di carattere commerciale, anche nel caso in cui sia stata notificata la possibilità di tali danni.
2. Qualsiasi altro danno, sia esso incidentale, consequenziale o di altro tipo.
3. Qualsiasi reclamo nei confronti del cliente da parte di terzi.
4. Riparazione o tentata riparazione da parte di personale non autorizzato da ViewSonic.

Effetto della legislazione locale

La presente garanzia conferisce all'utente specifici diritti legali; l'utente tuttavia può godere di altri diritti che variano da stato a stato. Alcuni stati non ammettono limitazioni alle garanzie implicite e/o non consentono l'esclusione di responsabilità per danni incidentali o consequenziali e, pertanto, le limitazioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili al caso specifico.

Vendite al di fuori degli Stati Uniti e del Canada

Per informazioni sulla garanzia e sull'assistenza per i prodotti ViewSonic venduti al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, contattare ViewSonic o il rivenditore ViewSonic locale.

Il periodo di garanzia di questo prodotto in Cina (Hong Kong, Macao e Taiwan escluse) è soggetto ai termini ed alle condizioni della Scheda di Manutenzione e Garanzia.

Gli utenti dell'Europa e della Russia possono trovare i dettagli sulla garanzia fornita sul sito www.viewsoniceurope.com alla voce Support/Warranty Information (Supporto/Informazioni sulla Garanzia).

ViewSonic®